


商品 平床工法

ジョイントレス

2×4対応商品

リフォーム対応商品


- 捨て貼りの上、又はリフォームで既存床の上から施工する際の工法
- 厚み15mm標準タイプは温水パイプ 10A (内径10mm・外径13mm)を使用
- 床下での温水パイプの継ぎ目無し (漏水事故の心配はありません)
- 断熱材一体型のパネルで、床下方向への熱ロスを防ぎます。

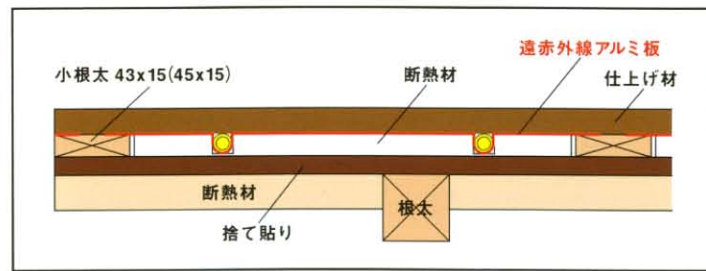

温水パイプ10A



アルミ箔粘着テープ

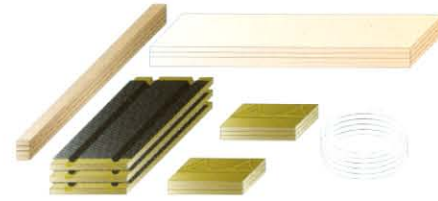

建築工事: 捨て貼りの施工



建築工事: 根太組み




設備工事: 平床ターンボードの取付 (弊社)




設備工事: 平床ストレートパネルの取付 (弊社)



設備工事: 温水パイプの配管 (弊社)

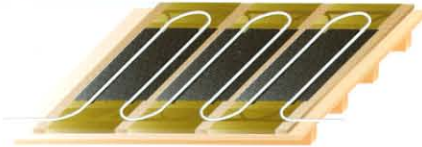

設備工事: 温水パイプ上部にアルミ箔粘着テープを貼り付け平床ターン部にターン部サポートパネルを取付 (弊社)

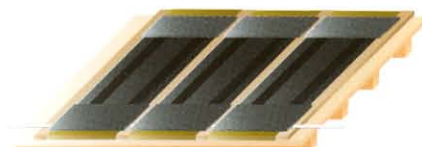

建築工事: 床仕上げの施工




ジョイントレス

断熱材不用

高さ調節不用

- 根太の間に施工する際の工法
- 温水パイプは内径10mm・外形13mmを使用
- 床下での温水パイプの継ぎ目無し (漏水事故の心配はありません)
- 断熱材一体型のパネル使用で断熱材の敷き込み不用 (採用部分のみ)

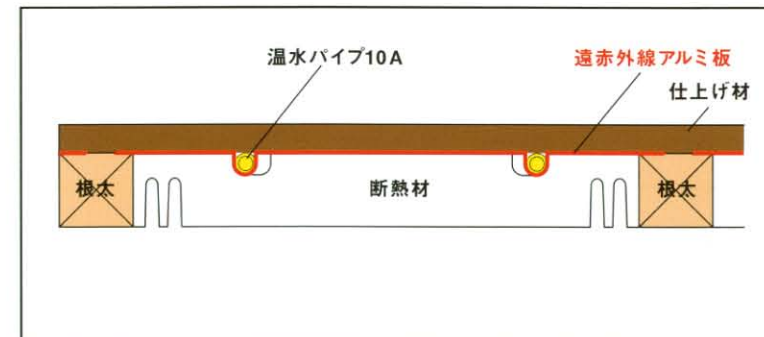

温水パイプ10A



アルミ箔粘着テープ




建築工事: 根太組み




設備工事: 根太間ターン断熱材の取付 (弊社)




設備工事: 根太間ストレートパネルの取付 (弊社)

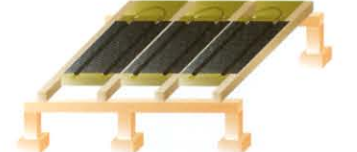


設備工事: 温水パイプの配管 (弊社)

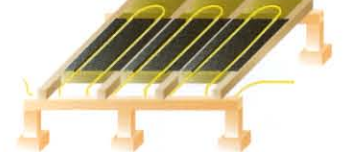


設備工事: 根太下ターン部分の温水パイプを (弊社) 保温チューブで保護する

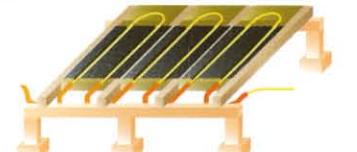

設備工事: 根太下ターン断熱材の取付 (弊社)

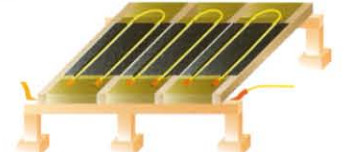

設備工事: 温水パイプ上部にアルミ箔粘着テープを貼り付けターン部分の上部にターン部サポートパネルを取付 (弊社)

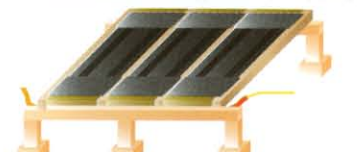

建築工事: 床仕上げの施工

